

Grundriss Erdgeschoss


Beton	Trigrid	Holzwerkstoff
Backstein	Naturstein	Wärmedämmung
Kalksandstein	Kunststein	Leichtbauwand

UK Unterkant	BD Bodendurchbruch	BRr Brüstungskote roh
OK Oberkant	FD Fundamentdurchbruch	BRf Brüstungskote fertig
AK Ausserkant	FB Bodenkote fertig	STR Sturzkote roh
IL im Licht	RB Bodenkote roh	STf Sturzkote fertig
RH Raumhöhe	FD Deckenkote fertig	Rad Radiator
WD Wanddurchbruch	RD Deckenkote roh	BA Bodenablauf
DD Deckendurchbruch	SW Schwellenkote fertig	

Türhöhen:
OK höherer fertiger Boden, resp. OK Schwelle bis UK roher Sturz. Masse für Türen in Leichtbauwänden sind Fertigmasse

Fensterhöhen:
OK fertiger Fensterbank bis UK roher Sturz resp. UK fertig Sturz bei Aussendämmung

Allgemein gilt:
Sämtliche Masse sind am Bau vom Unternehmer zu prüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu bereinigen. Der Unternehmer hat seine Risse und Werkstattezeichnungen dem Architekten zur Genehmigung vorzulegen. Die Unternehmer haben die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten.

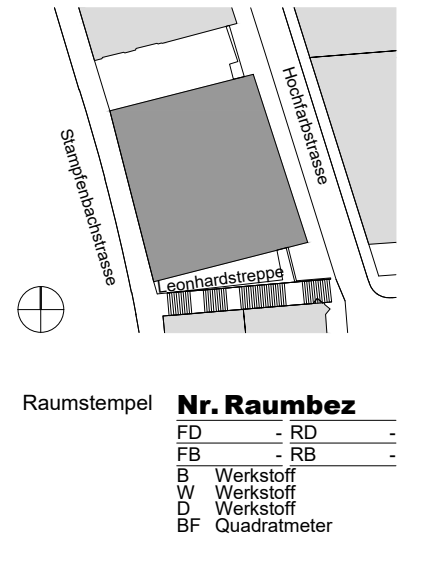

Raumstempel Nr. Raumbez
FD - RD
FB - RB
B - Werkstoff
W - Werkstoff
D - Werkstoff
Q - Quadratmeter

