

Arbeitssicherheit auf Baustellen

ERFA Baustellen-Umweltschutz-Kontrolleure, AWEL
9. November 2010, Zürich



Präventionsprogramm

Vision 250 Leben

Der Moment der Wahrheit

**Der neue Präventionsfilm der Suva
zum Thema Verantwortung (7 min.)**

suvapro

Vision 250 Leben


Unfallgeschehen Bauhauptgewerbe

Fallrisiko

Fälle pro 1'000 Vollbeschäftigte

Todesfälle UE

Anzahl Todesfälle infolge Berufsunfall

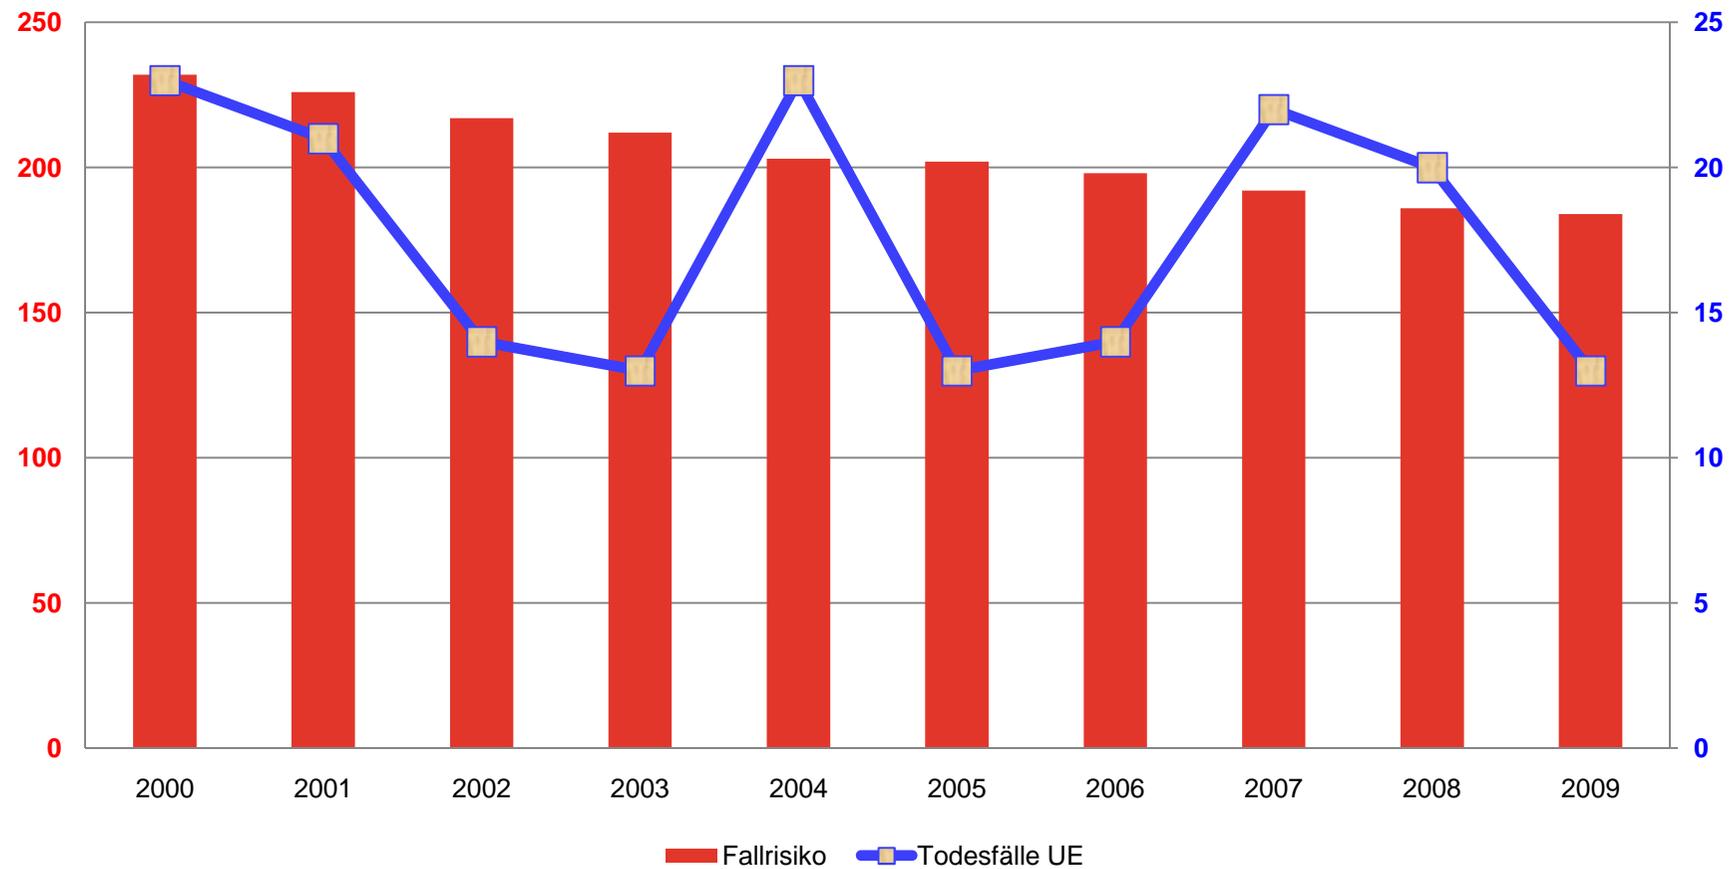

Dieses «Gerüstbrett» kostete einem Arbeitskollegen das Leben.







... und in die ungesicherte Bodenöffnung des nicht abgesperrten Liftschachtes gestürzt.




Belag des Flächengerüsts durchbrochen und auf die Strasse gestürzt - mit tödlichen Folgen.




Risikosituation unterschätzt:
«Nur schnell... »

Präventionspotenzial BU in 10 Jahren

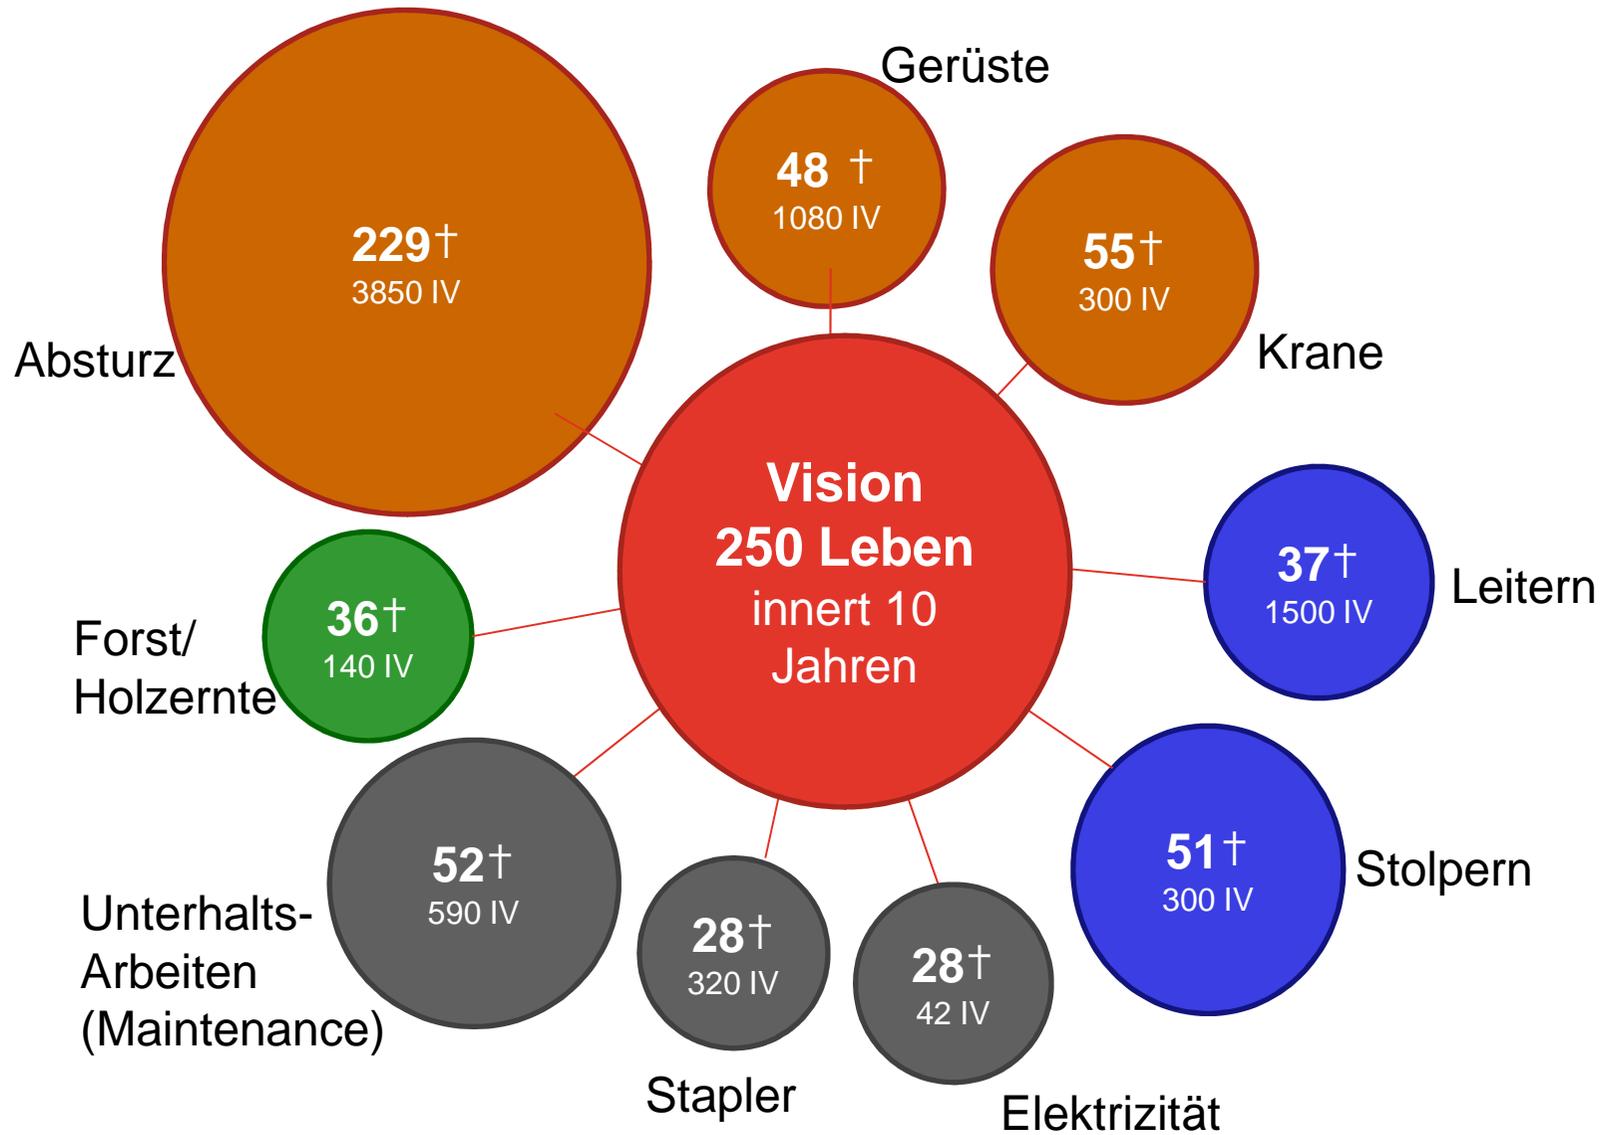

Bauarbeitenverordnung (BauAV)

Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten.

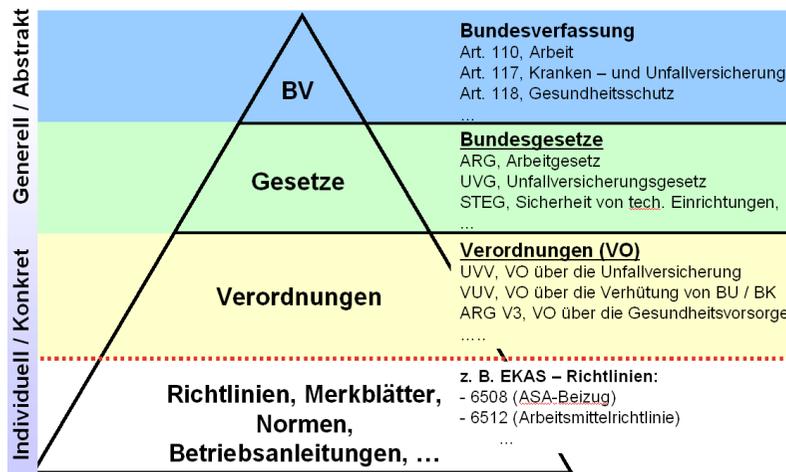

Verordnung 832.311.141 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

vom 29. Juni 2005 (Stand am 1. Januar 2009)

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 83 Absatz 1 des Unfallversicherungsgesetzes
vom 20. März 1981¹ (UVG)
und auf Artikel 40 des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964² (ArG),
verordnet:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand und anderes geltendes Recht

¹ Diese Verordnung legt fest, welche Massnahmen für die Sicherheit und den

Bauarbeitenverordnung

- Kap. 1 Allgemeine Bestimmungen
- Kap. 2 Bestimmungen für alle Bauarbeiten
- Kap. 3 Arbeiten auf Dächern
- Kap. 4 Gerüste
- Kap. 5 Gräben, Schächte und Baugruben
- Kap. 6 Rückbau- oder Abbrucharbeiten
- Kap. 7 Untertagarbeiten
- Kap. 8 Abbau von Gestein, Kies und Sand
- Kap. 9 Arbeiten am hängenden Seil
- Kap. 10 Arbeiten in Rohrleitungen
- Kap. 11 Schlussbestimmungen

Schutzhelmtragspflicht (Art. 5)

Abs.1 Grundsatz:

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen bei allen Arbeiten, bei denen sie durch **herunterfallende Gegenstände oder Materialien gefährdet** werden können, einen **Schutzhelm tragen**.

Schutzhelmtragpflicht (Art. 5)

in jedem Fall ist ein Schutzhelm zu tragen:


- bei Hochbau- und Brückenbauarbeiten bis zum Abschluss des Rohbaus
- bei Arbeiten im Bereich von Kranen, Aushubgeräten und Spezialtiefbaumaschinen
- beim Graben- und Schachtbau sowie beim Erstellen von Baugruben

Schutzhelmtragpflicht (Art. 5)

in jedem Fall ist ein Schutzhelm zu tragen:

- in Steinbrüchen
- im Untertagbau
- bei Sprengarbeiten
- bei Rückbau- oder Abbrucharbeiten
- bei Holzbau- und Metallbauarbeiten
- bei Arbeiten an und in Rohrleitungen

Schutzhelmtragpflicht (Art. 5)

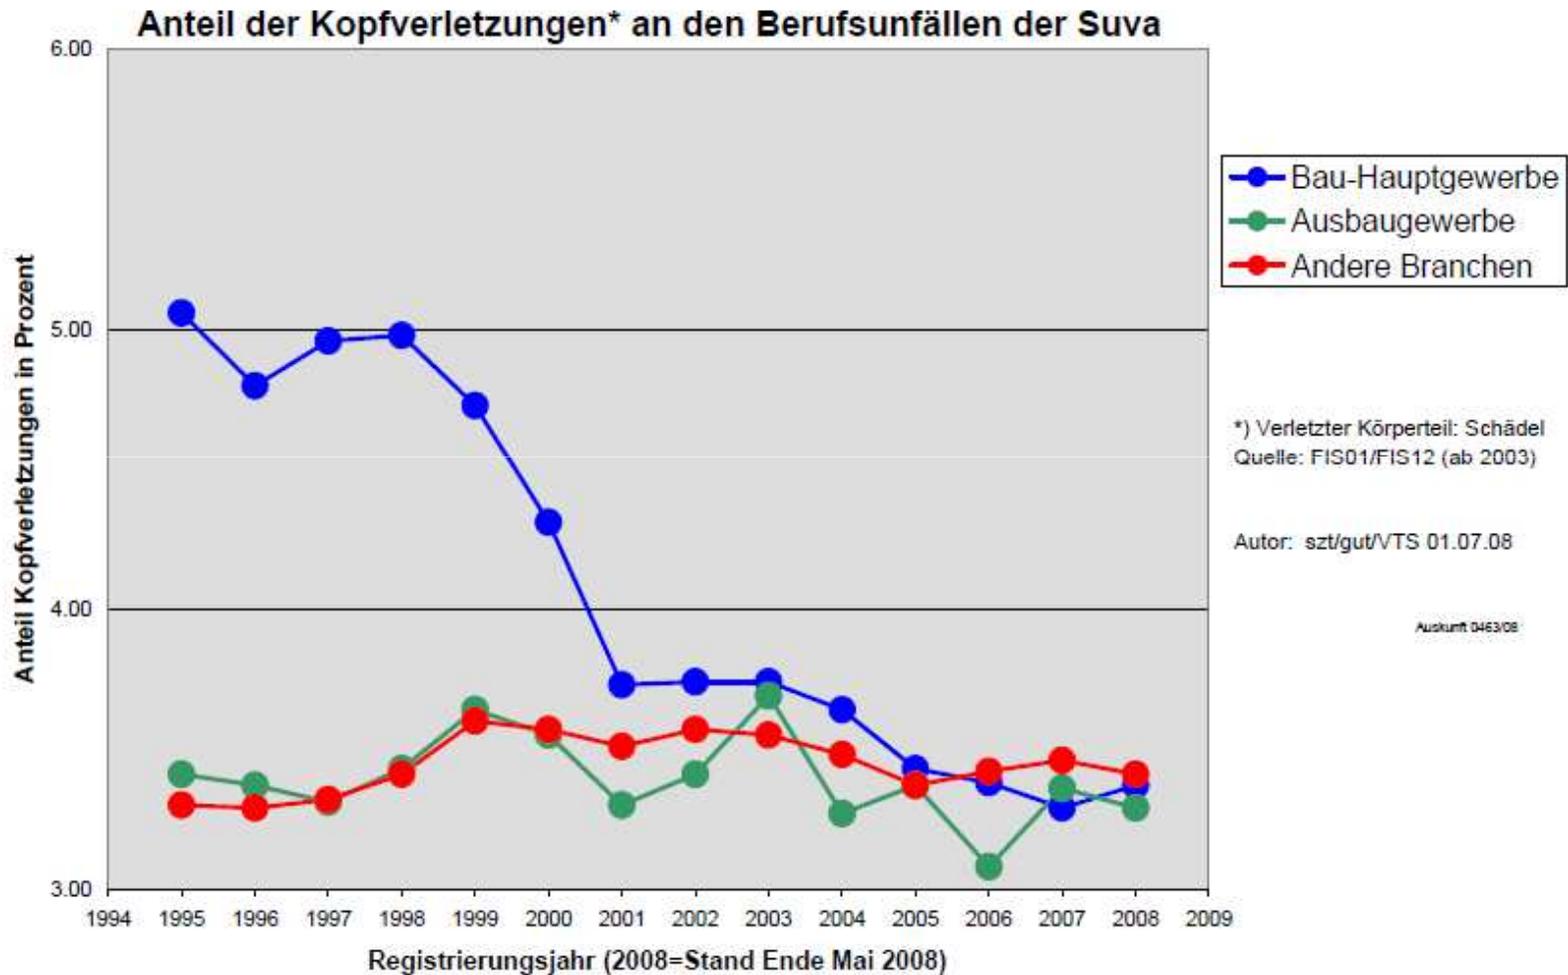

Schutzhelmtragpflicht (Art. 5)

Unfallbeispiel



PSA Bau

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Standardausrüstung Hochbau (Empfehlung)

1 Paar	Sicherheitsschuhe (mind. S3 nach EN 20345)	
1 Paar	Gummistiefel (mind. S5 nach EN 20345)	
1 Satz	Überkleider Warnschutz (Klasse III nach EN 471)	
1 Satz	Regenbekleidung Warnschutz (Klasse III nach EN 471)	
1 Stück	Sicherheitsweste (Klasse II nach EN 471) (je nach Bekleidung fakultativ)	
1 Paar	Schutzhandschuhe	

PSA Bau

1 Stück **Schutzhelm** (nach EN 397)



1 Paar **Gehörschutz** (Pfropfen, Kapseln)



1 Stück **Schutzbrille** (nach EN 166)



1 Stück **Tasche**



suva**pro**