Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

# 601.09.41 Umgang mit Belastungshinweisen bei Aushubarbeiten

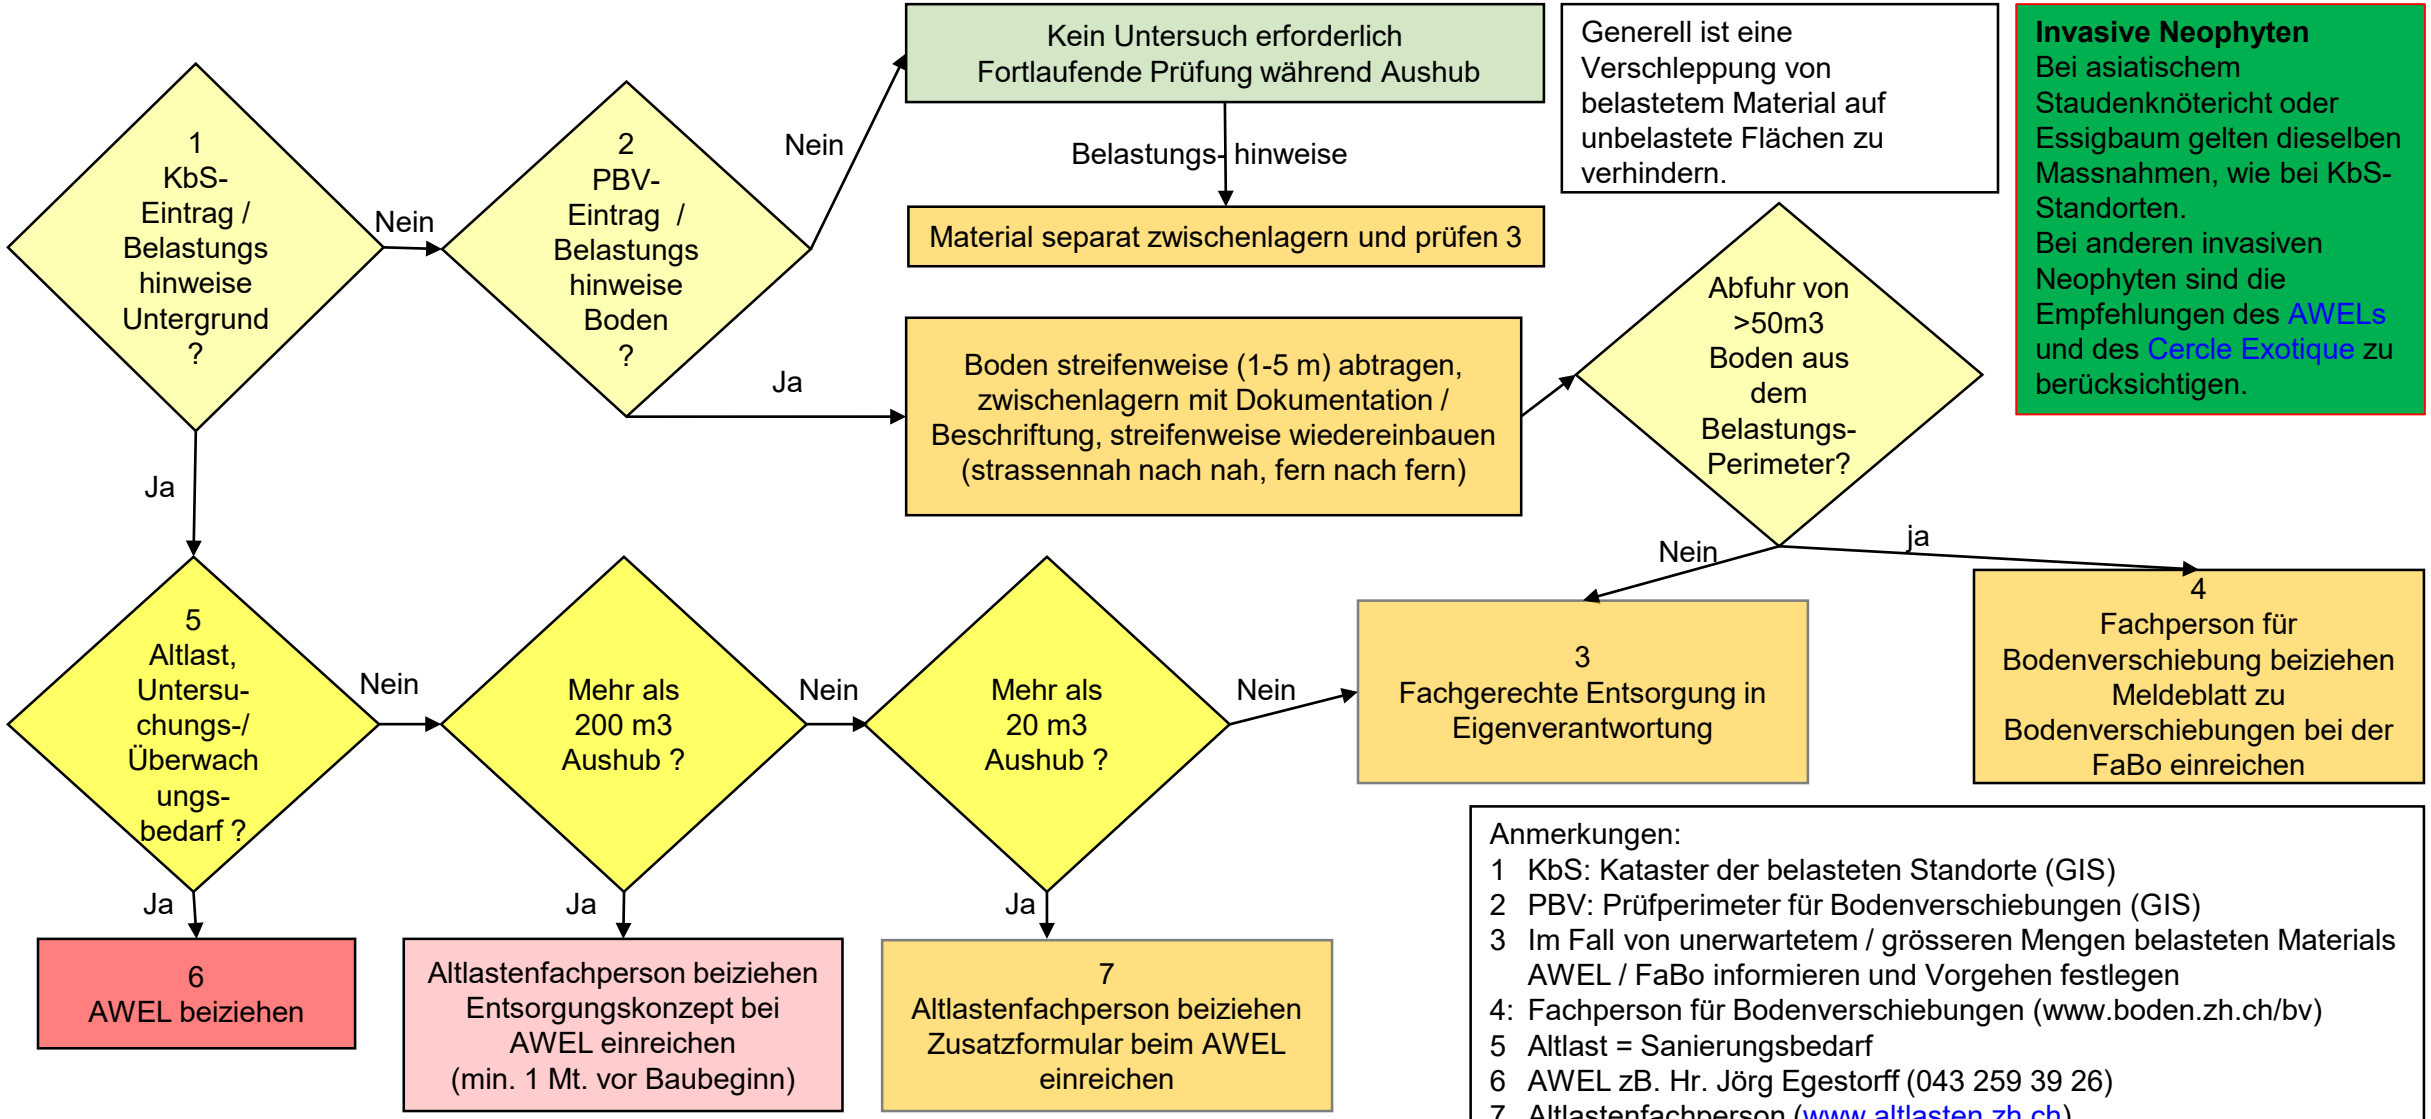


Generell ist eine Verschleppung von belastetem Material auf unbelastete Flächen zu verhindern.

**Invasive Neophyten**
Bei asiatischem Staudenknötericht oder Essigbaum gelten dieselben Massnahmen, wie bei KbS-Standorten.
Bei anderen invasiven Neophyten sind die Empfehlungen des AWELs und des Cercle Exotique zu berücksichtigen.

Anmerkungen:
1 KbS: Kataster der belasteten Standorte (GIS)
2 PBV: Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (GIS)
3 Im Fall von unerwartetem / grösseren Mengen belasteten Materials AWEL / FaBo informieren und Vorgehen festlegen
4: Fachperson für Bodenverschiebungen (www.boden.zh.ch/bv)
5 Altlast = Sanierungsbedarf
6 AWEL zB. Hr. Jörg Egestorff (043 259 39 26)
7 Altlastenfachperson (www.altlasten.zh.ch)

Reto Brenn / Christoph Abegg, 11.05.2020